brother

TZe TAPE

P-touch

H105
Manual do Usuário
Português do Brasil

Com o seu P-touch H105 você pode fazer etiquetas para várias aplicações. Escolha entre várias molduras, tamanhos e estilos de caracteres para projetar lindas etiquetas personalizadas. Além disso, a variedade de cartuchos de fita disponível permite imprimir etiquetas com diferentes larguras e cores extraordinárias.

Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com a máquina e mantenha-o num local acessível para futuras consultas.

Impresso na China
LAB064001

Precauções de segurança

⚠AVISO Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar na morte ou em lesões graves.

Siga estas recomendações a fim de evitar o risco de incêndio, queimadura, ferimento, choque elétrico, quebra, superaquecimento, odores estranhos ou fumaça.

- Sempre use a tensão especificada e o adaptador CA sugerido (AD-24A) no P-touch para evitar dano ou falha.
- Não toque no P-touch durante uma tempestade elétrica.
- Não utilize o P-touch/adaptador CA em locais muito úmidos (como banheiros).
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação.
- Não coloque objetos pesados em cima do cabo ou do plugue de alimentação, ou eles poderão se danificar. Não dobre nem puxe o cabo de alimentação com força. Segure sempre o adaptador CA com cuidado ao desligar da tomada de alimentação.
- Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido na tomada de alimentação. Não use uma tomada solta.
- Não molhe o P-touch nem o adaptador CA, o plugue de alimentação e as pilhas, manipulando-os com as mãos molhadas ou derramando bebidas neles, por exemplo.
- O fluido das pilhas em contato com os olhos pode provocar perda de visão. Se houver contato, lave imediatamente os olhos com água limpa em abundância e procure cuidados médicos.
- Não desmonte nem modifique o P-touch/adaptador CA/pilhas.
- Não deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais positivo e negativo da pilha.
- Não use objetos afiados, como pinças ou canetas metálicas, para trocar as pilhas.
- Não lance as pilhas ao fogo nem as exponha ao calor.
- Desconecte o adaptador CA, remova as pilhas imediatamente e interrompa a utilização do P-touch se detectar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou algo diferente durante a utilização ou armazenamento.
- Não use pilhas danificadas ou com vazamento, pois suas mãos podem se sujar de fluido.
- Não use pilhas deformadas, com vazamento ou com a etiqueta danificada. Existe a possibilidade de gerar calor.

⚠ATENÇÃO Indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões moderadas ou de menor gravidade.

Siga estas diretrizes para evitar lesões pessoais, vazamento das pilhas, queimaduras ou aquecimento.

- Se o P-touch não estiver em uso, mantenha-o longe do alcance de crianças. Além disso, não permita que. crianças ponham peças ou etiquetas do P-touch na boca. Se algum objeto for engolido, procure cuidados médicos.
- Não toque nas partes metálicas próximas do cabeçote de impressão logo após a impressão.
- Não toque na lâmina de corte.
- Se o fluido das pilhas vazar para sua pele ou roupas, enxague imediatamente com água limpa.
- Retire as pilhas e desconecte o adaptador CA se você não pretende usar o P-touch.
- Não use as pilhas de outras formas que não as especificadas. Não use combinações de pilhas novas e antigas nem combinações de tipos, níveis de carga, fabricantes ou modelos diferentes. Não insira as pilhas com os pólos positivo e negativo invertidos.
- Não deixe que o P-touch/adaptador CA caia nem sofra pancada.
- Não exerça pressão sobre o visor de cristal líquido (LCD).
- Não coloque o dedo dentro do P-touch ao fechar a tampa do cartucho.
- Antes usar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico (NI-MH), leia cuidadosamente as instruções das pilhas e do recarregador de pilhas, para usá-los corretamente.
- Antes de usar pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico, carregue-as com o recarregador de pilhas especializado.

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar ou se tornar irremovível, a cor da etiqueta pode alterar ou ser transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique a condição ambiental e o material.
- Não utilize o P-touch de qualquer forma ou com qualquer finalidade que não as descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos ao P-touch.
- Use somente fitas Brother TZe com o P-touch. Não utilize fitas que não tenham a marca TZe.
- Use apenas um pano macio e seco para limpar o P-touch, nunca use álcool nem outros solventes orgânicos.
- Use um lenço macio para limpar o cabeçote de impressão, e nunca toque nele.
- Não coloque nenhum objeto estranho em nenhuma peça do P-touch.
- Não coloque o P-touch, as pilhas ou o adaptador CA sob luz solar direta ou chuva, perto de aquecedores ou de outros equipamentos, nem em qualquer local exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas (por exemplo, no painel de instrumentos ou na parte traseira do seu automóvel). Evite locais com alta umidade ou empoeirados.
- Não aplique pressão excessiva na alavanca da unidade de corte.
- Não tente imprimir se o cartucho estiver vazio, pois isso danificará o cabeçote de impressão.
- Não puxe a fita durante sua alimentação ou impressão, pois isso danificará a fita e o P-touch.
- Quaisquer dados armazenados na memória poderão ser perdidos devido a falhas ou reparos no P-touch ou se o prazo da pilha vencer.
- O P-touch não é equipado com recurso de carregamento para pilhas recarregáveis.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento de etiqueta mostrado.
- Durante a manutenção e a expedição, um adesivo plástico protetor transparente é colocado sobre o visor. Esse adesivo deve ser removido antes do uso.
- Se a alimentação for desligada por mais de três minutos, todos os textos, configurações de formato e arquivos de texto armazenados na memória serão apagados.

Declaração de conformidade
(Somente Europa/Turquia)

A empresa BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan
declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras cláusulas pertinentes das Diretivas 2004/108/CE e 2009/125/CE.
O adaptador AD-24A está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2006/95/CE.
A Declaração de conformidade (DdC) está no nosso site da Web.
Acesse http://solutions.brother.com -> escolha a região (por exemplo, Europe) -> escolha o país -> escolha o modelo -> escolha "Manuais" -> escolha Declaração de conformidade (* selecione o idioma quando necessário).

Fonte de alimentação e Cartucho de Fita

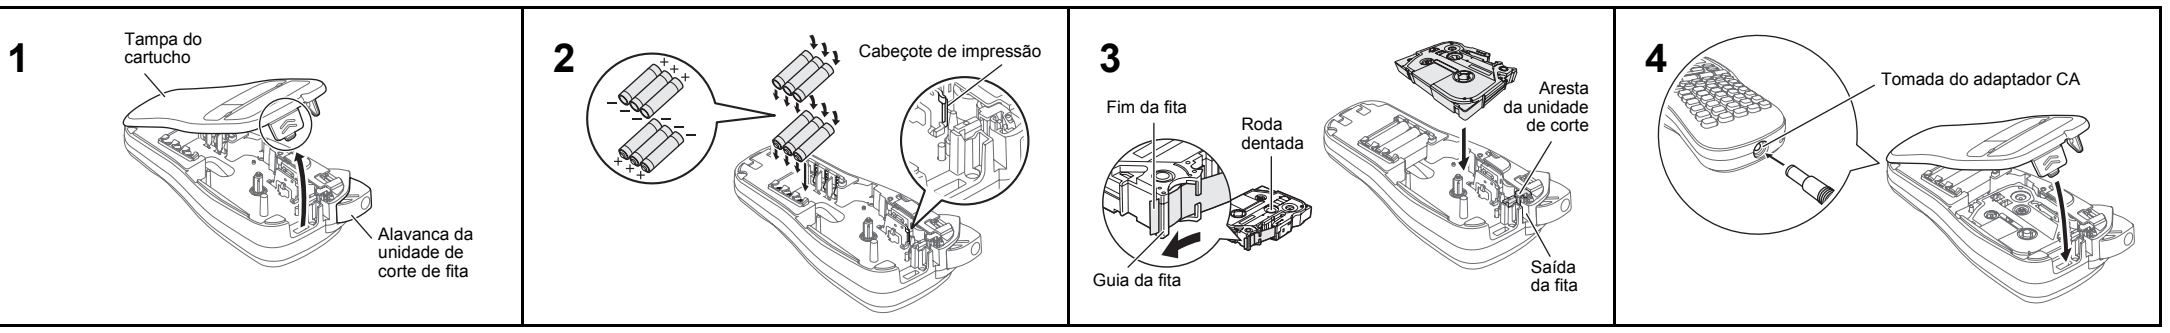

Abra a tampa do cartucho pressionando a área da parte superior do P-touch, indicada acima.
Se um cartucho de fita já estiver instalado, remova-o puxando para cima. Além disso, se já houver pilhas instaladas, remova-as.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja desligada antes de substituir as pilhas ou os cartuchos de fita.

Insira seis novas pilhas alcalinas AAA (LR03) ou de níquel-hidreto metálico (HR03) totalmente carregadas. Verifique se os pólos estão na posição correta.
Usuários de pilhas alcalinas:
Substitua sempre todas as seis pilhas por pilhas novas a cada vez. Usuários de pilhas de níquel-hidreto metálico:
Substitua sempre todas as seis pilhas por pilhas totalmente carregadas a cada vez.

NOTA
Visite http://solutions.brother.com/ para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Insira um cartucho de fita certificando-se de que ele se encaixe no lugar.
- Certifique-se de que a extremidade da fita se mantenha sob as guias da fita.
- Use somente fitas Brother TZe com o P-touch.

Feche firmemente a tampa do cartucho certificando-se de que ele se encaixe no lugar.

NOTA
Quando usar o adaptador CA opcional (AD-24A).
1. Conecte o adaptador CA na tomada do adaptador CA na parte inferior do P-touch.
2. Insira o plugue na tomada elétrica padrão mais próxima. Para fazer backup da memória, recomenda-se usar pilhas alcalinas AAA (LR03) ou de níquel-hidreto metálico (HR03) junto com o adaptador CA.

Visor de cristal líquido (LCD) e Teclado

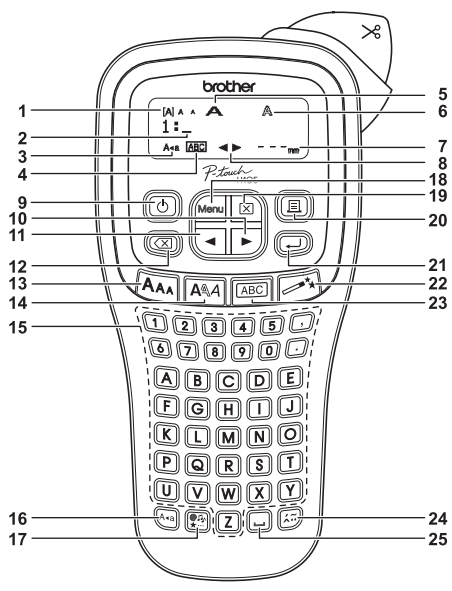

1. Tamanho
2. Cursor
3. Maiúsculas
4. Sublinhado/Moldura
5. Largura
6. Estilo
7. Compr. etiq.
   Se um comprimento de etiqueta específico tiver sido selecionado, também aparecerá.
8. Indicação (esquerda, direita)
9. Tecla Ligar
10. Tecla Cursor: Dir.
11. Tecla Cursor: Esq.
12. Tecla Backspace
13. Tecla Tamanho
14. Tecla Estilo
15. Teclas de caracteres
16. Tecla Maiúsculas
17. Tecla Símbolos
18. Tecla Menu
19. Tecla Limp
20. Tecla Impressão
21. Tecla Enter
22. Tecla de função Designs Automáticos
23. Tecla Moldura
24. Tecla de Acentos
25. Tecla Espaço

NOTA
- O visor de cristal líquido (LCD) mostra uma linha de 12 caracteres, mas o texto digitado poderá ter até 80 caracteres de extensão.
- Ao selecionar as configurações, pressione a tecla de espaço para voltar ao item padrão.

- A visualização da impressão é uma imagem gerada da etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- O comprimento mostrado no LCD pode diferir um pouco do comprimento real da etiqueta impressa.

Especificações

Dimensões: (L x P x A)	Aprox. 110 (L) × 208 (P) × 59 (A) mm
Peso:	Aprox. 390 g (sem pilhas e cartucho de fita)
Fonte de alimentação:	Seis pilhas alcalinas AAA (LR03) Seis pilhas de níquel-hidreto metálico AAA (HR03)*1 Adaptador CA opcional (AD-24A)
Cartucho de fita:	Fita Brother TZe (largura) 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Visite nosso site http://solutions.brother.com/ para obter as informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

Configurações Iniciais

1 Inicie seu P-touch.
Forneça alimentação usando seis pilhas AAA e, depois, pressione (⏻).

2 Defina o idioma.
Menu → ◄/► [Idioma] (↵) → ◄/► [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] (↵).

3 Defina a unidade de medida.
A configuração padrão é [mm].
Menu → ◄/► [Unidade] (↵)
→ ◄/► [polegadas/mm] (↵).

NOTA
- O P-touch desligará automaticamente se não for pressionada nenhuma tecla em 5 minutos.
- Para cancelar uma operação, pressione (⌫).

Solução de problemas

▶ Mensagem de erro

Mensagem	Causa/Ação corretiva
Bater fraca!	As pilhas estão fracas. Com pilhas alcalinas AAA: Substitua-as por novas. Com pilhas de níquel-hidreto metálico: Carregue-as totalmente.
Bater gasta	As pilhas instaladas expiraram.
Inválido!	Um número inválido foi inserido como o comprimento da etiqueta. (Isso não é exibido em Designs Automáticos.)
Sem texto!	• Você tentou imprimir um arquivo de texto quando não havia dados armazenados na memória. • (📄) foi pressionada sem nenhum texto inserido. • Você tentou selecionar Visualizar Texto ou Etiqueta de Cabo sem nenhum texto ser inserido. • (↵) foi pressionada sem nenhum texto inserido ao usar PADRÕES DECORATIVOS ou Designs Automáticos.
Linha longa!	• Você tentou introduzir uma terceira linha pressionando (↵). • Você tentou imprimir ou visualizar duas linhas de texto com uma fita de 3,5 mm ou de 6 mm instalada. Instale uma fita maior.
Sem fita!	Você tentou imprimir uma etiqueta quando não havia cartucho instalado.
Erro cortad.	A alavanca do cortador de fita foi usada durante o processo de impressão.

Mensagem	Causa/Ação corretiva
Texto cheio!	O número máximo de caracteres (80 caracteres para texto normal, 50 caracteres para Designs Automáticos e PADRÕES DECORATIVOS) já foi inserido.
Texto longo!	Com a função PADRÕES DECORATIVOS: O número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta. Reduza o texto. Todas as outras funções: Como o número de caracteres inseridos excede o comprimento da etiqueta, reduza o texto ou selecione [Automático] como comprimento da etiqueta.
Sem moldura?	Impressão com fita de 3,5 mm com configuração inválida de Moldura ATIVADA. (Selecione (↵) para imprimir sem moldura ou (⌫) para cancelar.)
OK alimen.?	Alimentar a fita após a impressão quando [Impr. cadeia] estiver selecionada. Consulte "Configuração de margens".
Inserir 12 mm	Apenas fitas de 12 mm estão disponíveis para uso com a função PADRÕES DECORATIVOS.
Fita errada!	Use cartucho de fita com a marca TZe.

▶ O que fazer quando...

Problema	Solução
O visor está apagado depois de você ter ligado o P-touch.	• Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. • Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as.
Quando a etiqueta é impressa, a margem (espaço) é muito grande dos dois lados do texto.	• Consulte "Configuração de margens" neste manual do usuário e selecione [Metade] ou [Estreito] para obter margens menores para as etiquetas.
O P-touch não imprime ou os caracteres impressos não foram formados corretamente.	• Verifique se o cartucho de fita foi inserido corretamente. • Se o cartucho de fita estiver vazio, substitua-o. • Verifique se a tampa do cartucho está fechada corretamente.
A configuração foi apagada automaticamente.	• Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as. • Quando a alimentação estiver desligada por mais de três minutos, todos os textos e formatos no visor serão perdidos. As configurações de idioma e de unidade serão igualmente apagadas.
Aparece uma linha branca horizontal na etiqueta impressa.	• Pode haver algum resíduo de poeira sobre o cabeçote de impressão. Remova o cartucho de fita e, utilizando um cotonete seco, limpe o cabeçote de impressão com um movimento suave para cima e para baixo. • O cabeçote de impressão pode ser limpo com mais facilidade se for usada a fita de limpeza do cabeçote de impressão (TZe-CL3).

Problema	Solução
O P-touch está "bloqueado" (ou seja, não funciona quando uma tecla é pressionada, apesar de estar ligado).	• Consulte "Reinicializar o P-touch".
A máquina desliga quando você tenta imprimir.	• As pilhas podem estar fracas. Substitua-as. • Verifique se as pilhas estão introduzidas de forma correta. • Se as pilhas estiverem fracas, substitua.
A fita não se mantém corretamente ou fica imobilizada no interior do P-touch.	• Verifique se a extremidade da fita mantém-se sob as guias da fita. • A alavanca da unidade de corte é usada durante a impressão. Não toque na alavanca da unidade de corte durante a impressão.
Todas as configurações de texto e formato devem ser apagadas para criar uma nova etiqueta.	• Pressione (☒) e selecione [Txt&Format].
O LCD está definido em um idioma incorreto.	• Consulte "Configurações Iniciais".

Informações de contato
Se tiver problemas com o produto, não o devolva à loja!
Consulte o Manual do Usuário. Se ainda quiser ajuda, contate-nos pelo e-mail
helpline@brother.com.br
Se precisar localizar um serviço autorizado, acesse o site
www.brother.com.br

USO BÁSICO

Inserir texto

▶ Trocando entre Maiúsculas/Minúsculas

(Aa)

Maiúsculas (Aa ATIVADA)



Minúsculas (Aa DESATIVADA)



▶ Criando duas linhas de texto

Para criar duas linhas de texto, execute um dos seguintes procedimentos:

a) Insira o texto da primeira linha e, depois, pressione (↵) para a segunda linha.
b) Mova o cursor até o início da segunda linha e pressione (↵).

Utilize fita de 9 mm ou de 12 mm de largura para texto de duas linhas.

Visor de cristal líquido (LCD)



Imagem da etiqueta



NOTA

Não pressione (↵) após a segunda linha; caso contrário, a mensagem de erro "Linha longa!" será exibida.

▶ Para Limp

Pressione (⌫) para excluir as letras uma a uma.

Para excluir todo o texto e as configurações:

(☒) ➔ (◄)/(►) [Txt&Format] (↵)

Para excluir apenas o texto:

(☒) ➔ (◄)/(►) [Apenas txt] (↵)

▶ Inserindo Caracteres Acentuados

(A) - (Z) ➔ (ÄÜ) ➔ (ÄÜ)/(◄)/(►) ➔ (↵)

A	À Á Â Ã Ä Å Ā Ą Ă Ả			a	à á â ã ä å æ ā ą ă ả		
C	Ç Ć Č	D	Đ Ð	c	ç ć č	d	ď ð đ
E	É È Ê Ë Ę Ē Ė Ế			e	é è ê ë ę ē ė ế		
G	G Ğ	I	Ì Í Î Ï Į Ī Ỉ	g	ğ ǧ	i	ì í î ï į ī ı
K	Ķ	L	Ł Ĺ Ļ Ľ	k	ķ	l	ł ĺ ļ ľ
N	Ñ Ń Ň N	R	Ŕ Ř Ŗ	n	ñ ń ň ŋ	r	ŕ ř ŗ
O	Ò Ó Ô Ø Ö Õ Œ Ō			o	ò ó ô ø ö õ œ ō		
S	Ś Š Ş Ș ß	T	Ť Ţ Þ	s	ś š ş ș ß	t	ť ţ þ
U	Ù Ú Û Ü Ų Ů Ū Ŭ			u	ù ú û ü ų ů ū ŭ		
Y	Ý Ỳ	Z	Ž Ż Ź	y	ý ÿ	z	ž ż ź

- Para cancelar a operação atual, pressione (⌫).
- A ordem dos caracteres acentuados difere segundo o idioma selecionado para o LCD.

▶ Alterando o comprimento da etiqueta

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Compr. etiq.] (↵) ➔ (◄)/(►) [Automático/30-300mm] (↵)

NOTA

- Depois de imprimir a etiqueta, corte no pontilhado (:) com uma tesoura para que o comprimento da etiqueta corresponda à configuração do P-touch.
- Se um comprimento específico tiver sido selecionado, 🔒 também aparecerá no LCD.

Impressão de etiquetas

▶ Visualização

Você poderá visualizar o texto antes de imprimi-lo.

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Visualizar] (↵)

Apenas o texto poderá ser visualizado, mas não o tamanho, a fonte ou outros recursos adicionais.

▶ Alimentação (Alimentação de Fita)

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Alimentação] (↵)

▶ Impressão

(🖹) ➔ [Cópias: 1] (◄)/(►)/(1) - (9) ➔ (↵)

- Se você só precisa de uma cópia da etiqueta, pressione (↵) sem selecionar o número de cópias.
- O número de cópias também pode ser especificado pressionando uma tecla de número.
- Para evitar danos à fita, não toque na alavanca da unidade de corte enquanto a mensagem "Imprimindo..." ou "Alimentando..." é exibida.
- Para cortar a etiqueta, pressione a alavanca da unidade de corte de fita, no alto à direita do P-touch.
- Descole a etiqueta impressa e aplique-a.
- Você pode imprimir até 9 cópias de cada etiqueta.

▶ Configuração de margens

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Margem] (↵) ➔ (◄)/(►) [Cheio/Metade/Estreito/Impr. cadeia] (↵)

[Cheio]/[Metade]/[Estreito]

Para deixar margens iguais nos dois lados do texto.

Cheio



Metade



Estreito



[Impr. cadeia]

Para criar uma etiqueta com texto em vários estilos.

1. Insira o texto.
2. Pressione (🖹) e [Cópias:] aparecerá.
3. Pressione (◄)/(►) ou use as teclas numéricas para selecionar o número de cópias.
4. Pressione (↵). A impressão irá começar, e a mensagem "OK alimen.?" aparecerá.
5. Pressione (⌫) para inserir mais texto.
6. Apague o texto, insira o texto da etiqueta seguinte e pressione (🖹).
7. Quando a mensagem "OK alimen.?" aparecer depois que a última etiqueta for impressa, pressione (↵).
8. Com a fita alimentada, pressione a alavanca da unidade de corte para cortar a cadeia de etiquetas.

NOTA

- Com [Metade] ou [Estreito] definido, o comprimento mostrado da etiqueta é o comprimento do pontilhado impresso (:) até o final da etiqueta.

	Visor de cristal líquido (LCD)	Imagem da etiqueta
Cheio		
Metade		
Estreito		

- Para imprimir mais de uma cópia de uma etiqueta com margem mínima, defina a margem como [Estreito].
- Com [Impr. cadeia] definido, alimente a fita antes de usar a unidade de corte, ou o texto pode ser cortado. Corte também ao longo do pontilhado impresso (:) com tesoura para que o texto fique centralizado na etiqueta.
  * Alimente com fita antes de usar a unidade de corte.
- Não puxe a fita, pois isso pode resultar em danos ao cartucho.

Salvando Arquivos de Etiqueta

Você pode salvar até 9 etiquetas e recarregá-las para imprimir posteriormente. É possível salvar no máximo 80 caracteres em cada arquivo. Você também pode editar e substituir a etiqueta armazenada.

▶ Imprimir

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Arquivo] (↵) ➔ (◄)/(►) [Imprimir] (↵) ➔ (◄)/(►) (↵) ➔ [Cópias:] (◄)/(►) (1) - (9) ➔ (↵)

▶ Salvar

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Arquivo] (↵) ➔ (◄)/(►) [Salvar] (↵) ➔ (◄)/(►) (↵)

▶ Abrir

(Menu) ➔ (◄)/(►) [Arquivo] (↵) ➔ (◄)/(►) [Abrir] (↵) ➔ (◄)/(►) (↵)

NOTA

Se você tentar armazenar uma etiqueta quando já existir uma etiqueta armazenada para esse número, uma mensagem "Sobrescr.?" aparecerá. Pressione (↵) para salvar a sua nova etiqueta. Pressione (⌫) para cancelar.

Acessórios

Cartuchos de fita: Consulte o "Catálogo de fitas" incluído.

Reinicializar o P-touch

Você pode reinicializar o P-touch quando quiser inicializar as configurações ou caso o P-touch não esteja funcionando corretamente.

1 Desligue o P-touch, mantenha (Menu) pressionado (R) e pressione (⏻) para religar o P-touch.

2 Solte (Menu) e (R).

O P-touch ligará com a memória interna redefinida.

NOTA

Todos os textos, configurações e arquivos armazenados são apagados.

USANDO MODELOS

Designs Automáticos

O P-touch vem instalado com designs de etiquetas predefinidos. Você pode criar etiquetas facilmente usando esses designs.

Exemplo: 

(✎) ➔ [★Categoria★] ➔ (◄)/(►) [Bichos] ➔ (↵) ➔ [★Inser. textot★] Ração de Rusty ➔ (↵) ➔ [Imprimir] ➔ (↵)

Parabéns	Esportes
Pessoas	Moda
Bichos	Flor
Cozinha	Espaço
Negócio	Surpresa!

Se [Surpresa!] for selecionada, uma moldura, um estilo e imagens gráficas são selecionados aleatoriamente.

PADRÕES DECORATIVOS

Essa função permite criar etiquetas exclusivas usando os modelos integrados.

Exemplo: 

(Menu) ➔ (◄)/(►) [modo deco] ➔ (↵) ➔ [Design X] (X:1-12) (↵) ➔ [Inser. texto] ABCDEF ➔ (↵) ➔ [Compr. etiq.] ➔ (◄)/(►) [Automático/30-200mm] (↵) ➔ [Imprimir] (↵)

1	BROTHER BROTHER	7	BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
2		8	
3		9	BROTHER BROTHI
4		10	BROTHER BROTHI
5		11	
6		12	

NOTA

- Dependendo do formato selecionado, todo o conteúdo do texto pode não ser impresso. Por exemplo, se você selecionar um Comprimento de etiqueta fixo e o texto for muito longo, aparecerá a mensagem de erro "Texto longo!". (Apenas para a função PADRÕES DECORATIVOS.)
- Os designs modelo não podem ser editados.
- Apenas os símbolos realçados em "Tecla Símbolos" podem ser usados nos PADRÕES DECORATIVOS.
- Para apagar todo o texto, pressione (☒), e "Limpar?" aparecerá. Pressione (↵) para apagar. Pressione (⌫) para cancelar.
- Ao acessar PADRÕES DECORATIVOS ou o Designs Automáticos, seu texto PADRÕES DECORATIVOS ou Designs Automáticos impresso mais recente e o comprimento da etiqueta serão recarregados.
- Pressione (⌫) para retornar à etapa anterior.
- Para sair de PADRÕES DECORATIVOS ou Designs Automáticos e voltar para a tela de inserção de texto, pressione (◄)/(►) para selecionar [Cancelar] e pressione (↵) quando [Imprimir] for exibido.
- Os recursos de PADRÕES DECORATIVOS só estão disponíveis quando forem usados cartuchos de fita de 12 mm.
- Para PADRÕES DECORATIVOS, o comprimento máximo da etiqueta é 200 mm.
- Quando [Surpresa!] estiver selecionado em Designs Automáticos, o comprimento da etiqueta não será exibido na tela de inserção de texto.
- Quando estiver selecionado [Automático] para "Compr. etiq.", ela será automaticamente ajustada de acordo com o tamanho correto do texto.
- Pressione (↵) para retornar ao modo [Automático] no modo "Compr. etiq.".

Tecla Moldura (ABC)

Pressione (ABC) para selecionar o desenho da moldura.

(ABC) ➔ (◄)/(►) Selecione uma moldura (↵)

2	12345	4		7	
	1 2 3 4 5	5		8	
3		6		9	

NOTA

Não é possível imprimir molduras em fitas de 3,5 mm.

Etiqueta de Cabo

Esta função permite criar etiquetas com 2 linhas de texto que podem ser envolvidas em cabos. Use sempre Fita flexível para ID para imprimir essas etiquetas.
Consulte o encarte anexo fornecido com a Fita flexível para ID para condições de uso recomendadas.

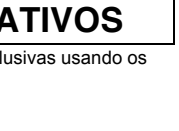

ABC 159	ABC 159

[Inser. texto] ABC (↵) 159 ➔ (Menu) ➔ (◄)/(►) [Cabo] ➔ (↵) ➔ [Imprimir?] ➔ (↵) ➔ [Cópias: 1] (◄)/(►)/(1) - (9) ➔ (↵)

NOTA

Com a função Etiqueta de Cabo, [Automático] é selecionado automaticamente para o comprimento da etiqueta e [Cheio] para as margens.

TECLAS DE FUNÇÕES ÚTEIS

Teclas de Texto (Aa)/(Aa)/(Menu)+(1)

1 Pressione (Aa) ou (Aa) ou (Menu)+(1) para selecionar as configurações para inserir o texto.

(Aa) ou (Aa) ou (Menu)+(1) ➔ (◄)/(►) Selecione um item (↵)

2 Pressione (◄)/(►) para selecionar as configurações.

Tamanho (Aa)	Grande	A
	Médio	A
	Pequeno	A
Estilo (Aa)	Normal	A
	Negrito	A
	Contorno	A
	Sombra	A
	Itálico	A
	I+Negrito	A
	I+Contorno	A
	I+Sombra	A
	Vertical	A
Largura (Menu) + (1)	Normal	A
	× 2	A
	× 1/2	A

Teclas de atalho

Largura	(Menu) ➔ (1)	AA
Compr. etiq.	(Menu) ➔ (2)	
Margem	(Menu) ➔ (3)	AB
Arquivo	(Menu) ➔ (4)	
Cabo	(Menu) ➔ (5)	AB
Modo deco	(Menu) ➔ (6)	
Visualizar	(Menu) ➔ (7)	
Alimentação	(Menu) ➔ (8)	
Unidade	(Menu) ➔ (9)	
Idioma	(Menu) ➔ (↵)	

Tecla Símbolos (@)

Pressione (@) para selecionar vários símbolos.

Para inserir Símbolos básicos:

(@) ➔ (◄)/(►) [Básico] (↵) ➔ (◄)/(►) Escolha um símbolo (↵)

1	.	,	:	;	"	'	•	
2	@	–	&	~	_	\	/	
3	#	%	?	!	¿	¡	*	
4	+	−	×	÷	±	=	✓	
5	(	)	[	]	<	>	§	
6	➡	⬅	⬆	⬇	®	©	™	
7	$	¢	€	£	¥	°	♪	
8	α	β	γ	δ				
9	⏚	~	⎓	⊣⊢	⏻	μ	Ω	
10	0	1	2	3	4	5	6	
11	7	8	9	0	1	2	3	
12	4	5	6	7	8	9		
13	●	○	■	□	★	☆	♠	
14	♤	♥	♡	♦	♢	♣	♧	

Apenas os símbolos realçados podem ser usados nos PADRÕES DECORATIVOS.

Para inserir símbolos Pictogramas:

(@) ➔ (◄)/(►) [Pictograma] (↵) ➔ (◄)/(►) Selecionar categoria (↵) ➔ (◄)/(►) Escolher um símbolo (↵)

O símbolo selecionado é exibido como "A1" na tela de inserção de texto.

Por exemplo, um carro 🚗 é exibido como A1 na tela.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A									
B									
C									
D									
E									
F									
G									
H									
I									
J									
K									
L									

Para imprimir todos os pictogramas:

(@) ➔ (◄)/(►) [Lista impr.] ➔ (↵) ➔ [Imprimir?] ➔ (↵)

NOTA

Pressione (⌫) para retornar à etapa anterior.